保証とアフターサービス

●保証書について
保証書は販売店で、所定事項を記入してお渡しいたします。「お買上げ店・販売店名」などの記入をお確かめの上、内容をよくお読みいただき、大切に保存してください。

●修理を依頼されるとき
8ページの「修理を依頼される前に」の内容にそって点検いただき、なお異常のあるときはお使いになるのをやめ、お買上げの販売店または、「ヒーテックお客様サービス窓口」に修理をご連絡ください。
○保証期間中のときは：お買上げの販売店または「ヒーテックお客様サービス窓口」に修理をご依頼ください。保証書の規定にしたがって修理いたします。
○保証期間が過ぎているときは：修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

●補修用性能部品の最低保有期間
この商品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後6年です。
補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するため必要な部品です。

●アフターサービスについてわからないときは
修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買上げの販売店または「ヒーテックお客様サービス窓口」へお問い合わせください。

アフターサービスに関するお問い合わせ
03-3767-8000
「ヒーテックお客様サービス窓口」

保証書【持込修理】

本書は、本書記載内容に基づき、無料修理を行うことをお約束するものです。
※印欄の記入のない場合は無効となりますので、記入されていない場合は、お買い上げいただいた販売店にお申し出ください。

形名	IP-805	※お買上げ日	保証期間
		年　月　日	お買い上げ日より本体 1年
お客様	ご住所	〒	
	フリガナ		
	お名前		
	電話		
※販売店			

【無料修理規定】

1. 取扱説明書等の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料で修理いたします。
無料修理をご依頼になる場合には、本書をご提示ください。
2. 保証期間内であっても、次のような場合は有料となります。
(イ) 使用上の誤り及び改造や不当な修理による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の落下や輸送などによる故障および損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変などによる故障及び損傷
(ニ) 一般家庭以外（例えば業務用など）に使用されて生じた故障及び損傷
(ホ) 本書のご提示がない場合
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only for Japan.
4. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または「ヒーテックお客様サービス窓口」へお問い合わせください。

修理メモ

ヒーテック販売株式会社
〒140-0013 東京都品川区南大井3−12−13 TEL.03(3768)6111

1K42-AM0201A

HEATEC

空気清浄機
イオンピュアリ
取扱説明書

形名　IP-805

保証書付

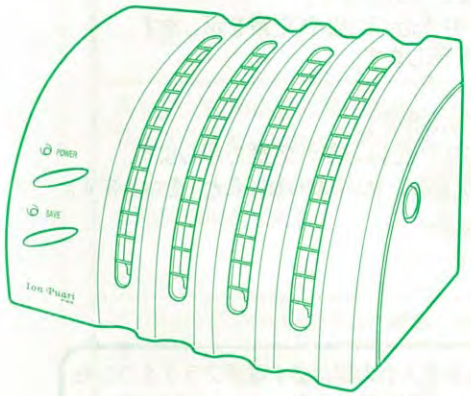

もくじ

安全上のご注意……1
ご使用上のご注意……3
各部の名称及び付属品……4
特　長……4
ご使用方法……5
お知らせモード……5
お手入れの仕方……6
集塵グリッドの清掃……6
集塵グリッド清掃時の注意……7
集塵グリッドの取付け方……7
修理を依頼される前に……8
仕　様……8
保証とアフターサービス・保証書……巻末

●この度は、イオンピュアリをお買い上げ戴き、まことにありがとうございます。
●この製品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分理解してください。
●お読みになったあとは、いつも手元に置いてご使用ください。
●保証書は販売店欄の記入を必ず確認のうえお受け取りください。

ヒーテック販売株式会社

安全上のご注意

●ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守ってください。
●表示と意味については、次のようになっています。

⚠警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

図記号の例

感電注意

△は、注意（危険、警告を含む）を示します。
具体的な注意事項は、△の中や近くに絵や文章で示します。
左図の場合は「感電注意」を示します。

分解禁止

⃠は、禁止（してはいけないこと）を示します。
具体的な注意事項は、⃠の中や近くに絵や文章を示します。
左図の場合は「分解禁止」を示します。

プラグを抜く

●は、強制（必ずすること）を示します。
具体的な注意事項は、●の中や近くに絵や文章で示します。
左図の場合は「差込みプラグをコンセントから抜くこと」を示します。

⚠警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないこと。 発火したり、異常動作してけがをすることがあります。 分解禁止	お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜くこと。 また濡れた手で抜き差ししないこと。 感電やけがをすることがあります。 プラグを抜く
運転中は内部に異物を挿入したり触れたりしないこと。 感電の恐れがあります。 禁止	イオン化針に直接触れないこと。 けがをする恐れがあります。 接触禁止

⚠注意

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜くこと。 感電やショートして発火することがあります。 プラグを持って抜け	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込がゆるいときは使用しないこと。 感電やショート発火の原因になります。 禁止
電源電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないこと。 また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工しないこと。 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。 禁止	定格電圧以外では使用しないこと。 火災・感電の原因となります。 禁止
機械油などの油成分が浮遊している場所では使わないこと。 感電や故障の原因になります。 禁止	ベンジン、シンナーで拭いたり、殺虫剤をかけないこと。 ひび割れ、感電、引火の恐れがあります。 禁止
長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜くこと。 絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。 プラグを抜く	燃焼器具と併用してご使用する場合は、換気すること。 一酸化炭素中毒を起こすことがあります。 使用中止
可燃性のものや火のついた煙草、線香などは吸わせないこと。 発火することがあります。 火気禁止	浴室など高温・多湿の場所で使わないこと。 感電及び故障の原因になります。 禁止
車内設置の際、運転しながら操作しないこと。 禁止	可燃性のガスが充満している場所では使用しないこと。 禁止

ご使用上の注意

吸込み口や吹出し口にはピンや棒などの異物を絶対に入れないでください。

不安定な場所には設置しないでください。
落下等の衝撃により本体が割れる恐れがあります。

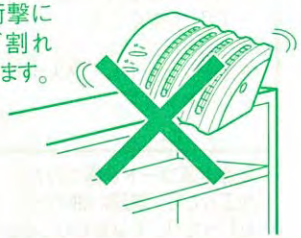

壁などから1m以上離してご使用ください。
（壁から近くに設置すると壁紙が黒ずむことがあります）

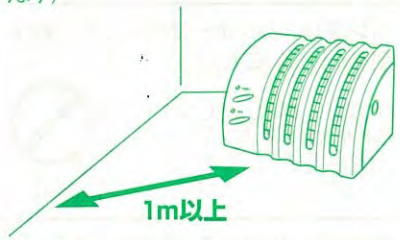

吸込み口や吹出し口をふさがないでください。

車に取付ける場合は、ダッシュボード等直射日光の当たる場所には設置しないでください。

故障の原因になります。

各部の名称及び付属品

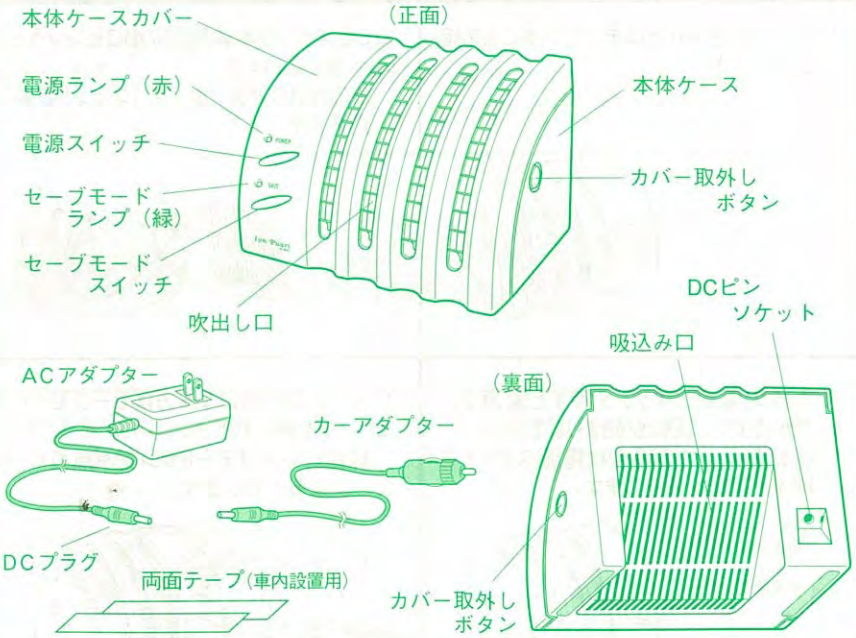

特　長

●集塵効果
室内をマイナスイオンで満たし、目に見えない有害物質も集塵してくれます。

●除菌効果
カビや細菌類など人間の身体に有害な物質を、オゾンの効果で取り除きます。

●脱臭効果
たばこやペットの臭い等を、オゾンで化学分解します。

●コンパクト設計
片手に乗るサイズで、置き場所を選ばず、マイナスイオンを上下左右に広く放出する設計です。しかも、ファンが無いので無騒音な為、就寝中も気になりません。

●メンテナンス
月に1回集塵グリッドを、歯ブラシ等で水洗いするだけで、フィルターがないのでランニングコストも安く経済的です。お掃除時期をお知らせする機能もあるので安心です。
電気代は月に約90円。（セーブモードで24時間使用時）

●車内での使用
付属のカーアダプターと両面テープを使用し、車内に設置すれば、車特有の臭いや空気の汚れを取り除き、長距離のドライブも快適になります。

ご使用方法

① カバーがきちんとはまっていることを確認して下さい。

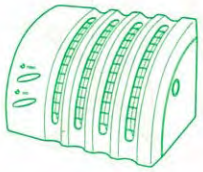

② DCプラグを本体後部のDCピンソケットへ差し込みます。
その後ACアダプターをコンセントに差し込みます。

③ 本体の電源スイッチを押すと電源ランプが点灯し、運転が始まります。
運転を中止する場合は電源スイッチを押すと運転を停止します。

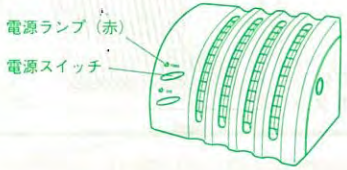

④ オゾン臭が気になる方はセーブモードスイッチを押して下さい。
緑色のセーブモードランプが点灯し、セーブ運転を行います。

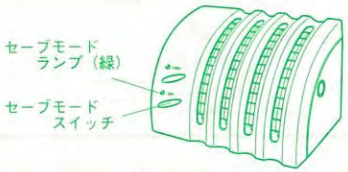

お知らせモード

集塵グリッドのお掃除の時期をセーブモードランプ（緑）が点滅してお知らせします。

●セーブモードランプのリセット方法

お掃除が終わりましたら、カバーを取付けてから停止状態で**セーブモードスイッチを3秒以上押して下さい**。完了時にセーブモードランプが1回点滅します。

お手入れのしかた

※お手入れの際は必ず電源コードをコンセントから抜いてください。
●本体表面はやわらかい布、または化学雑巾でからぶきしてください。
汚れがおちにくい場合は、うすい中性洗剤を布につけて拭いてください。

集塵グリッドの清掃

●ACアダプター及びDCプラグを必ず抜いてください。

①本体左右のカバー取外しボタンを押し、手前にカバーを引いて取外してください。

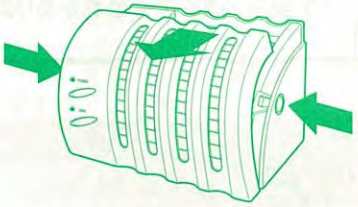

②集塵グリッドの上部のフックを奥に押し、集塵グリッドを取外してください。

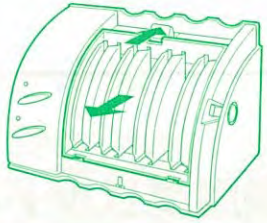

③集塵グリッドを中性洗剤に浸し、やわらかいブラシ（歯ブラシ等）で汚れをおとしてください。
汚れをおとした後で水洗いし、洗剤を完全におとしてください。
水を切り十分に乾燥させてから本体に取付けてください。

④本体内部は掃除機等で汚れを吸いとって下さい。

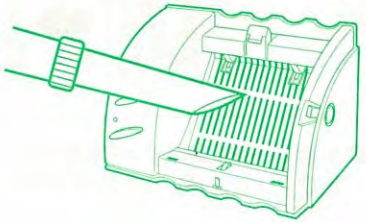

集塵グリッド清掃時の注意

⚠注意

集塵グリッド取外し時に、集塵グリッド下の金属部に触れない様に注意してください。 けがをする恐れがあります。 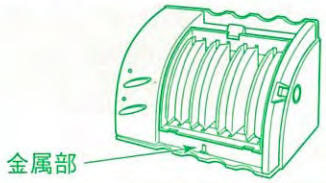 	洗浄は中性洗剤以外では行わないでください。 集塵グリッドが変色・損傷する恐れがあります。
洗浄液の温度は、水又はぬるま湯程度の温度としてください。	洗浄時間は1～2時間程度としてください。 長時間洗浄液に浸けますと、集塵グリッドが変色・損傷する恐れがあります。

集塵グリッドの取付け方

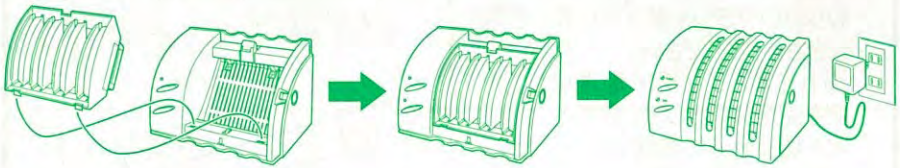

●集塵グリッドにあるツメを本体の穴に差し込み、集塵グリッドを押して上部のフックに引っ掛けてください。

●本体カバーを取付けてから、コンセントにACアダプターを差し込んでください。

修理を依頼される前に

●修理を依頼される前に次のことを点検してください。

症　状	考えられる原因	直し方
電源が入らない	カバーが外れている。	カバーを正しく取付けてください。
	DCプラグが外れている。	DCプラグを正しく取付けてください。
	ACアダプターが外れている。	ACアダプターを正しく取付けてください。
	お掃除後にリセットをかけていない。	P5ページ「お知らせモード」参照
集塵が弱い 風の吹き出しが弱い	集塵グリットが汚れている。	集塵グリットを清掃してください。 お手入れの仕方参照。
オゾン臭が気になる	狭い場所で連続運転をしている。	セーブモード運転をお薦めします。
セーブランプ点滅	お掃除の時間になっている。	P5ページ「お知らせモード」参照
テレビやラジオの側に設置するとノイズが入る	室内アンテナ使用時や感度の関係上ノイズが入ることがあります。	テレビやラジオと別のタップから電源をとって離してお使いください。

●以上の事をお調べになって、それでも直らない場合は、お買上げの販売店または、「ヒーテックお客様サービス窓口」までご連絡下さい。
●ご自身での修理は、絶対におやめ下さい。

仕　様

型　　名	IP-805
外形寸法	185W×120H×120D（mm）
質　　量	850g（付属品を除く）
放電方式	コロナ放電方式
定格入力電圧	DC12V
放電電圧	DC6KV±1KV
消費電力	10W
本体材質	ABS樹脂
使用畳数目安	約12畳迄